ÍNDICE

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

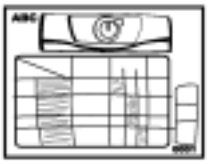

DIAGRAMA DE PROGRAMAS

- PREPARACIÓN DE LA ROPA
- SELECCIÓN DEL PROGRAMA Y LAS OPCIONES
- CÓMO INICIAR Y TERMINAR UN PROGRAMA
- CÓMO MODIFICAR UN PROGRAMA
- CÓMO INTERRUMPIR UN PROGRAMA
- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIARIOS

INSTRUCCIONES DE USO

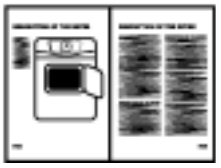

FOLLETO

- MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR LA SECADORA / CONEXIONES — PÁGINA 4
- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES GENERALES — PÁGINA 5
- DESCRIPCIÓN DE LA SECADORA — PÁGINA 6
- A TENER EN CUENTA - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA — PÁGINA 6
- CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE VENTILACIÓN — PÁGINA 7
- PUERTA REVERSIBLE — PÁGINA 8
- GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS/ SERVICIO DE ASISTENCIA — PÁGINA 9

MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR LA SECADORA / CONEXIONES

1. Desembalaje e inspección

- Desembale la secadora y revísela para ver si está intacta. Si no está seguro, no la utilice. Contacte con su proveedor o con el servicio de asistencia.
- Las piezas del embalaje (bolsas de plástico, trozos de poliestireno, etc.) pueden ser peligrosas y deben quedar fuera del alcance de los niños.
  Si el aparato ha sido expuesto al frío antes de ser entregado, déjelo a temperatura ambiente durante unas horas antes de ponerlo en funcionamiento.

2. Conexiones eléctricas

- Las conexiones eléctricas requieren un técnico cualificado que conozca y aplique las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad.
- Toda conexión debe cumplir con los requisitos de la compañía de electricidad.
- El voltaje, la potencia y los fusibles de protección necesarios se leen en la placa de datos que se encuentra en la parte trasera de la secadora.
- El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad por daños personales ni materiales producidos por no seguir estas instrucciones.
- Por ley la secadora debe estar conectada a la tierra.
- No deben utilizarse prolongaciones ni adaptadores múltiples.
- No utilice dispositivos de salida eléctrica portátiles.
- Antes de someter la secadora a mantenimiento hay que desenchufarla de la red.
- No debe utilizar la secadora si ha sido dañada durante el transporte. Póngase en contacto con el personal del servicio de asistencia técnica.
- Solamente el servicio de asistencia técnica está autorizado a sustituir el cable de conexión a la red.
- Después de la instalación, se debe garantizar el acceso al cable eléctrico, a menos que se disponga de un interruptor para desconectar todos los polos.

3. Instalación

- La secadora no se debe instalar en condiciones ambientales extremas, como: falta de ventilación, temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.
- No se debe colocar el aparato tras una puerta bloqueable, corredera o con una bisagra en el lado opuesto al de la secadora de tambor.
- No se debe colocar la secadora sobre una alfombra de pelo largo.
- El cable de conexión a la red eléctrica no debe quedar atrapado entre la secadora y la pared.
- El aire de salida no debe ser conducido a un conducto de salida de aire que se utilice para aparatos calefactores encendidos mediante gas, petróleo o carbón.
- Compruebe que las aperturas de la entrada de aire no estén obstruidas.

  Estabilidad:

  La secadora se nivela ajustando los cuatro pies. Para comprobar si está a nivel se debe utilizar un nivel de burbuja.

Para empotrar la secadora

- Por razones de seguridad, no mueva la encimera.
- Conecte la secadora a un sistema de ventilación externo para evitar que el vapor dañe los muebles con el transcurso del tiempo.

Kit de superposición

La secadora puede instalarse sobre lavadoras de carga frontal. Póngase en contacto con su proveedor o el Servicio de Asistencia Técnica.

Espacio mínimo necesario:

Anchura: 600 mm
Altura: 855 mm
Profundidad: 560 mm

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. **Embalaje**
El material de embalaje es 100% reciclable . Por eso lleva impreso el símbolo.
2. **Consejos para ahorrar energía**

- Seque cargas completas: escogiendo el tipo de ropa y el tiempo de secado o el programa más adecuados.
- Como el drenaje de la lavadora es mecánico y requiere menos energía, se aconseja centrifugar la ropa en la lavadora con la máxima velocidad.
- No deje que la ropa se reseque.
- Limpie el filtro de pelusas después de **cada** ciclo de secado.
- Instale la secadora en una habitación con temperatura ambiente entre 15° C y 20° C. Si la temperatura es superior, mantenga la habitación ventilada.
- Seleccione el programa y el tiempo de secado más adecuados.
- Seleccione la opción *suave* solamente si la carga es pequeña.
- La ropa de algodón, por ejemplo: puede secarse junta, sin separar *para planchar* y *para* guardar. Comience con un programa y un tiempo para planchar. Cuando el ciclo termine, quite de la secadora la ropa que desea planchar y seque el resto con un programa *para guardar.*

3. **Cómo desechar el embalaje y la secadora vieja.**
Esta secadora está hecha con materiales reutilizables. Debe desecharse con arreglo a las normas locales sobre manejo de residuos.

- Antes de dejarla hay que cortar el cable de alimentación para que no se pueda volver a enchufar.

4. **Vigile a los niños:**
No permita que jueguen con la secadora. El aparato no debe ser utilizado por niños o enfermos sin supervisión.
5. **Recomendaciones generales:**

- La secadora de tambor sólo deberá ser utilizada para secar material textil lavado con agua.
- Ponga el selector de programas en "O" cada vez que termina un ciclo. De esta manera es imposible que la secadora se encienda de forma accidental.
- Antes de someter la secadora a mantenimiento o limpiarla hay que desenchufarla de la red.
- Límpiela por fuera con un paño húmedo y detergente neutro.
- No emplee detergentes abrasivos.
- No use agentes limpiadores inflamables.
- No utilice la secadora de tambor si se han usado productos químicos industriales en el lavado.
- No introduzca en la secadora prendas tratadas o contaminadas con pulverizadores o líquidos de limpieza inflamables, como petróleo, aceite de cocinar o aerosoles.
- Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, keroseno, quitamanchas, turpentina, cera y limpiadores de cera, deberán ser lavadas en agua caliente con una cantidad suplementaria de detergente antes de ser secadas en la secadora de tambor.
- Las prendas de goma espuma (espuma de látex), gorros de ducha, prendas impermeables, artículos forrados con goma y prendas o almohadas rellenas de almohadillas de goma espuma no deberán ser secados en la secadora de tambor.
- Los suavizantes y productos similares deberán ser utilizados siguiendo las instrucciones de su fabricante.
- No deje encendedores en los bolsillos.
- Nunca utilice ni guarde materiales inflamables cerca de la secadora.
- Quite las pelusas de la junta de la puerta con un paño húmedo.
- Cuando la rejilla del filtro de pelusas está atascada, hay que lavarla con agua corriente y un cepillo suave.
- Como parte de las pelusas pasan por el filtro, de vez en cuando hay que limpiar a fondo la zona del filtro con un cepillo, un paño húmedo o una aspiradora.
- Si necesita sustituir el cable de conexión puede adquirirlo en el Servicio de Asistencia técnica. La sustitución del cable de alimentación debe hacerla un técnico cualificado.
- ¡Cuidado! El panel trasero puede estar caliente.

Declaración de conformidad CE

- Esta secadora está diseñada, fabricada y distribuida con arreglo a los requisitos de las directivas de seguridad CE:
- Directiva sobre Baja Tensión 2006/95/EG
- Directiva 89/336/EEC EMC

CE

- Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

El símbolo que figura en el producto, o en los documentos que acompañan al producto, indica que este electrodoméstico no deberá ser tratado como un residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.
Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para eliminación de residuos. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.

- Es un modelo doméstico que debe utilizarse para el uso previsto por el fabricante.

DESCRIPCIÓN DE LA SECADORA

A. Encimera
B. Clavija de contacto
C. Puerta
Para abrir la puerta:
tire del asa
Para cerrar la puerta:
empújela con suavidad.
D. Filtro

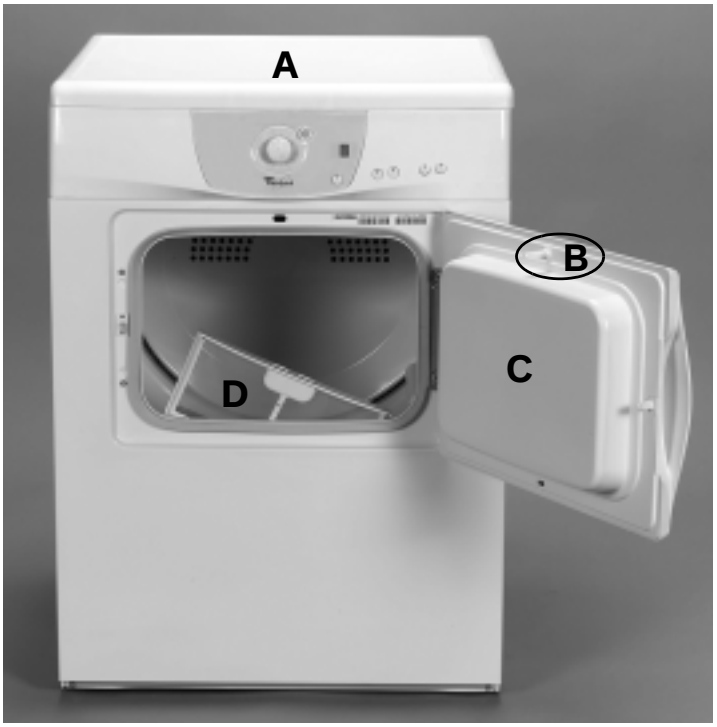

A TENER EN CUENTA - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

EN CADA CICLO DE SECADO

- **Hay que limpiar el filtro de pelusas al final de cada ciclo de secado.**
  Abra la puerta.
  Tire del filtro hacia arriba.
  Quite las pelusas con un cepillo blando o con las manos.
  Vuelva a colocar el filtro haciendo presión.

CADA TRES MESES

- Limpie la ventosa y la conexión con regularidad para evitar el bloqueo debido a las pelusas o a objetos extraños.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE VENTILACIÓN

Normalmente no se suministran de serie la manguera y el adaptador; debe utilizarse el kit de accesorios, disponible a través de su proveedor y de nuestro Servicio de Asistencia.

Instalación de la manguera de ventilación

A. Extienda una toalla o el cartón del embalaje a la derecha de la secadora.

B. Vuelque la secadora hacia la derecha (vista de frente) apoyándola sobre la toalla o el cartón.

C. Coloque el adaptador en la manguera con una ligera presión (véase la figura). Enganche el adaptador de la manguera de ventilación en la conexión que hay bajo la secadora y fíjelo con las agarraderas previstas a estos efectos.

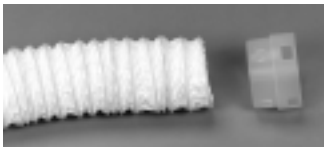

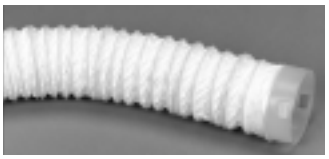

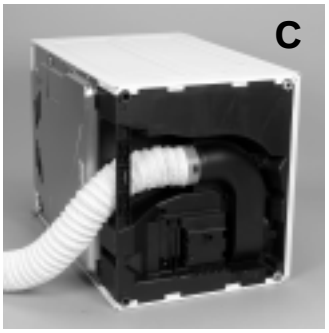

Salida de ventilación

- La manguera tiene una longitud total de 3 m (incluidos los codos) y su diámetro interno mide 10 cm.
- Cuando la secadora se instala sobre la lavadora la manguera de ventilación no debe quedar colgando. Debe quedar horizontal o hacia arriba.
- No debe conectarse a sistemas de ventilación protegidos por mosquiteros. porque si el mosquitero se atasca la secadora puede tener problemas de funcionamiento.
- No conecte la manguera de ventilación a una chimenea o a un conducto de un extractor de ventilación mecánica.
- No debe conectarse la manguera al sistema de calefacción. La manguera se puede conectar solamente con sistemas de ventilación aislados contra la humedad.
- Asegúrese de que la ventilación sea correcta para evitar el reflujo de gases a la habitación, incluso los producidos por otros aparatos o por incendios.

Cómo utilizar la secadora sin manguera de ventilación

- La secadora se puede utilizar sin manguera de ventilación solamente si el cuarto es amplio y está bien ventilado.
- La habitación debe mantenerse libre de polvo y pelusas.

El fondo de la secadora debe quedar como mínimo a 10 cm de la pared.

Secadora colocada cerca de la pared; ventilación hacia la derecha o la izquierda

Instale la secadora utilizando el kit bidireccional, que venden los proveedores.

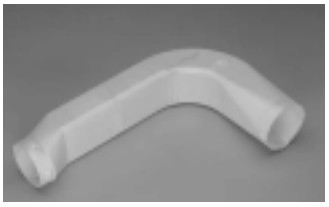

IMPORTANTE

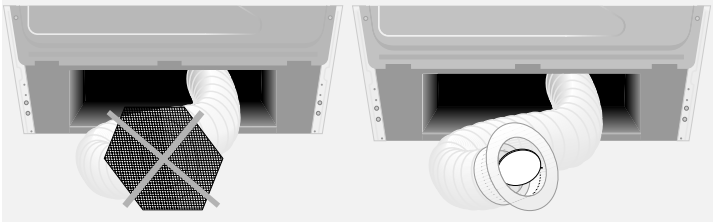

Por ejemplo, alternativa de uso.

- **No debe conectarse a sistemas de ventilación protegidos por mosquiteros. porque si el mosquitero se atasca la secadora puede tener problemas de funcionamiento.**

PUERTA REVERSIBLE

Puerta reversible

A. Desenchufe la secadora.

B. Abra la puerta.

C. Con una llave haga girar 90° la clavija de contacto que está en la parte superior de la puerta y extráigala.

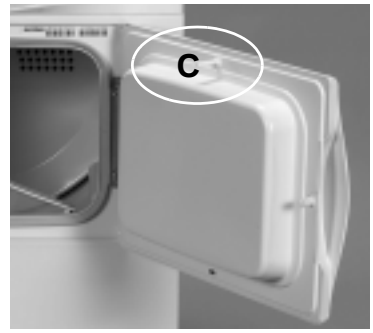

D. Afloje los dos tornillos de la bisagra de la puerta y quite la puerta.

E. Afloje los tornillos inferior y superior de la cerradura de la puerta.

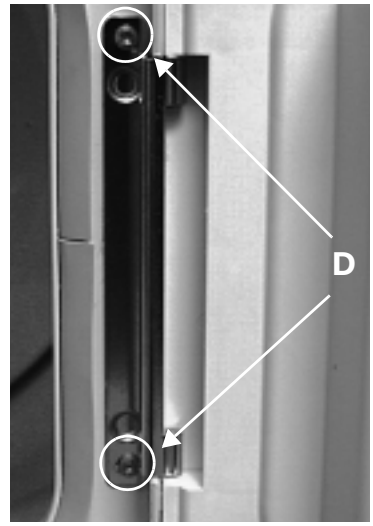

F. Para quitar la cerradura: Haga presión con el destornillador en la pestaña de la abertura superior y tire de la cerradura.

G. Para montar la puerta del otro lado:

H. Sujete la puerta con los 2 tornillos.

I. Coloque la cerradura y bloquéela.

J. Apriete los dos tornillos de la cerradura.

K. Vuelva a colocar la clavija de contacto en la cara interna de la puerta (superior).

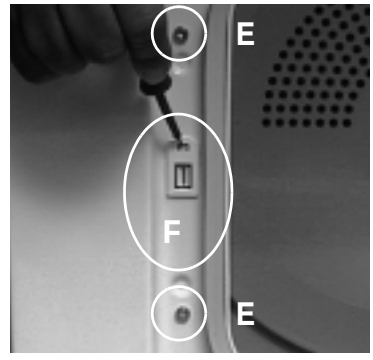

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS/ SERVICIO DE ASISTENCIA

Guía para solucionar problemas

Si la secadora presenta alguna anomalía de funcionamiento, se ruega verificar y tratar de resolver lo siguiente antes de acudir al Servicio de Asistencia:

El secado dura demasiado / La ropa no sale bien seca:

- ¿El programa es adecuado?
- ¿Cargó ropa demasiado mojada (la lavadora centrifugó a menos de 800 rpm)?
- ¿El filtro está atascado (el piloto luminoso del filtro está encendido)?
- ¿Están encendidos los pilotos de FIN de programa o Antiarrugas? - Ha terminado el ciclo de secado y se pueden sacar las prendas de la secadora.

La secadora no funciona:

(después de un fallo de corriente o un corte de corriente hay que volver a presionar el botón de Inicio).

- ¿Está bien enchufada?
- ¿Hay corriente eléctrica?
- ¿Se dispararon los fusibles de la red?
- ¿La puerta está bien cerrada?
- ¿El programa está seleccionado?
- ¿Está seleccionada la opción de inicio retardado?
- ¿Ha presionado el botón **Inicio/Pausa**?

El piloto luminoso del filtro está encendido:

- ¿El filtro está limpio?
- ¿La manguera de ventilación está atascada?
- ¿El adaptador exterior de la manguera de ventilación está atascado?

Servicio de Asistencia

Si después de haber inspeccionado y resuelto todos estos problemas el fallo no desaparece, apague la secadora y llame al servicio de asistencia técnica teniendo a mano la garantía.

Prepárese para describir:

- El tipo de fallo.
- El tipo y el modelo de secadora.
- El código de servicio (el número que aparece en la placa de datos después de la palabra Servicio) que queda a la derecha al abrir la puerta.
- Su dirección completa y número de teléfono.

SERVICE 0000 000 00000